

Informations WallBox Classic 10 – 16 et 32A

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE, AROWEB vous remercie de votre achat.

Cette borne de recharge présente l'avantage d'être **réglable**.

Utilisez l'interrupteur 3 positions afin de sélectionner l'intensité voulue.

Le fonctionnement de cette borne permet de changer l'intensité même pendant la charge sans soucis de sécurité.

IMPORTANT A SAVOIR : Le processus de charge peut être interrompu par simple débranchement du connecteur du véhicule, son débranchement déclenchera l'ouverture du contacteur de puissance pour ramener l'intensité absorbée à 0.


Le simple fait de connecter le plug au véhicule lancera le processus de charge. Il s'arrêtera bien évidemment une fois la batterie à 100% (ou selon un objectif de charge défini par le véhicule, une programmation est possible sur certain véhicule)

INSTALLATION :

Du fait de l'intensité MAX absorbée (32A), prévoyez 3 lignes de 6mm² (Phase, Neutre et Terre) afin de raccorder votre WallBox. Il est également nécessaire d'installer un disjoncteur dédié de 32A.

Dévisser les 4 vis du boîtier et ôter délicatement le couvercle. Repérer le bornier d'alimentation à gauche du coffret. 3 jonctions sont nécessaires :

P : Phase – N : Neutre – T : Terre

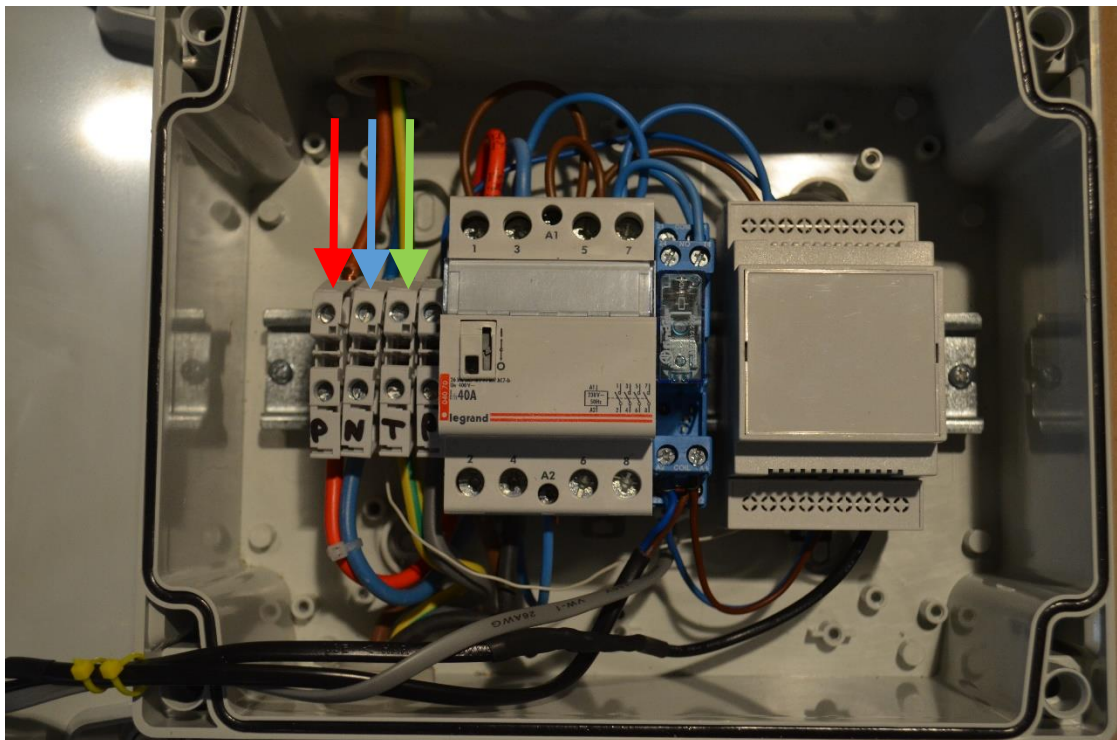

Bonne RECHARGE !

Pour toutes questions, n'hésitez pas à me contacter par mail : johan.hauwel@aroweb.fr